


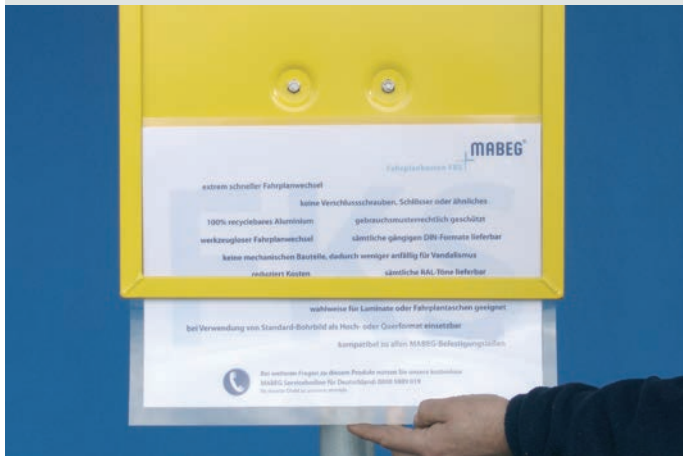

▲ Der laminierte Fahrplan wird über den Schlitz an der unteren Kante des Fahrplankasten in den Rahmen eingeführt.



▲ Den Fahrplan anheben und das Wechselwerkzeug bis zum Anschlag nach unten durch den Einschubschlitz schieben.



▲ Den Fahrplan von unten komplett in den Rahmen einschieben.



▲ Der Fahrplan kann nun entlang des Werkzeugs nach unten geschoben und leicht aus dem Rahmen entfernt werden.




▲ Den Fahrplan nach oben bis an die Kante schieben und abschließend nach unten auf den Rahmen aufstoßen lassen.




▲ Nehmen Sie nun das Werkzeug aus dem Rahmen.
So schnell haben Sie noch keinen Fahrplan gewechselt.

Laminatzuschnitt für Fahrplankasten FKS


Skizze A

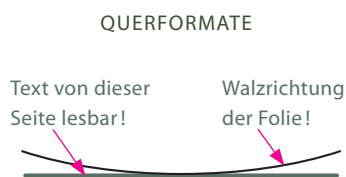

HOCHFORMATE

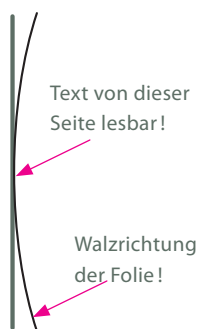

Skizze B

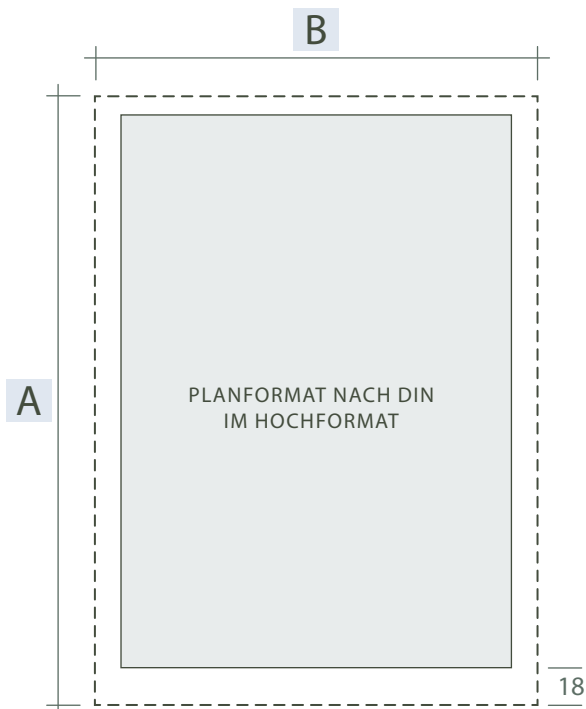

INFORMATIONEN ZUM LAMINIEREN DER FAHRPLÄNE:
Die jeweiligen Zuschnittmaße der Laminare für Ihren Fahrplankasten entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle.

WICHTIG:

Bei den Zuschnitten der Laminare ist auf die Walzrichtung der Rollenware zu achten (siehe Skizze A).

Beim Laminieren der Pläne ist darauf zu achten, dass an der unteren Stoßkante ein Abstand von 18 bzw. 20 mm eingehalten und seitlich vermittelt wird, damit der Aushang im Fahrplankasten vollständig lesbar ist (siehe Skizze B).

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam unter unserer Service-Hotline Tel. 0800 5889 019 gerne zur Verfügung.

Eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt -
Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 017 025.7

MABEG Kreuzchner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.eu | www.mabeg.eu

Zuschnitte der Laminare	für Pläne DIN A4	für Pläne DIN A3 quer	für Pläne DIN A3 hoch
A	327	450	450
B	238	325	325

alle Maße in mm

